取扱説明書

TAKIZUMI　保管用

白熱灯直付器具

取説No. GH−30−21

白熱灯シャンデリア
（シャンデリアビーズタイプ）
（簡易取付タイプ）

この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですのでよくお読のうえ、必ずお守りください。誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものを『⚠警告』の欄に又、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものを『⚠注意』の欄にまとめてあります。必ず、ご使用時にいつでも読む事のできるところに保管してください。

⚠ 警告

水ぬれ禁止	■この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所での使用はできません。 ◇火災や感電　絶縁不良の原因となります。	分解禁止	■器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。 ◇感電や火災の原因となります。
禁止	■器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のものでふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。また器具を設置する場合、油煙の多い場所はさけてください。 ◇変形や割れ、落下の原因となります。	注意	■器具やランプを布や紙等で覆ったり燃えやすい物を近づけたりしないでください。 ◇火災、損傷、過熱、故障、変形の原因となります。
禁止	■ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。 ◇感電の原因となります。	注意	■器具の下にはストーブなど高温のものを置かないでください。 ◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。
禁止	■配線器具の取付け工事が必要な場合は、必ず工事店　電気店(有資格者）に依頼してください。 ◇一般の方の工事は法律で禁止されています。	注意	■器具の取付け・電源の接続は、器具本体表示、本取扱説明書に従って確実に行なってください。 ◇落下・損傷・過熱の原因となります。 接続が不備な場合、故障の原因となります。
			■煙や臭い等の異常を感じたら速やかに電源を切ってください。 ◇感電、火災の原因となります。 （電気店又はお買上げ店にご相談ください。）

⚠ 注意

禁止	■電球はガラス製品ですので落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。 ◇電球が破損し、けがの原因となります。	注意	■点灯・掃除時には、接合部・電球のゆるみ・破損がないかを確認してください。 ◇異常がありましたら、購入店にご相談ください。
禁止	■器具や電球に着色等をしないでください。 ◇損傷・過熱・故障の原因となります。	注意	■この器具は屋内専用で５～３５℃の温度の範囲内で使用してください。 ◇低温では点灯しにくくなったり、また高温では過熱により、損傷の原因となります。
接触禁止	■点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっておりますので手を触れないでください。 ◇やけどの原因となります。	注意	■寒暖の激しい場所でのご使用はしないでください。 ◇感電、絶縁不良、ランプ破損、器具内部の結露の原因になります。
		注意	■点灯中及び消灯後にきしみ音が発生する場合がありますが異常ではありません。 ◇熱による構成材料の収縮音です。

お手入れについて

■安全に使用していただくために定期的（６カ月に１回程度）に清掃および点検を行うことをおすすめします。不具合な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってからふいてください。天然素材（木・和紙）の場合はハタキ、ハケ、柔らかいブラシ等でこまめにホコリを払い落としてください。
（水洗いは絶対にしないでください。）

■品番・製造年月は器具銘板に記載されています。ランプの種類は器具銘板及び定格欄をご確認ください。交換用のランプは器具の指定のものを必ずご使用ください。

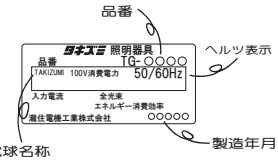

＜器具銘板例＞

取付け前のご注意

●次のような場所には取付できません。

● この器具は、水平天井面取付専用器具です。不安定な場所傾斜した場所、壁面、補強のない場所には取付できません。取付面の強度が弱い場合、天井補強をおこなってください。
施工前に必ず天井補強の確認を行ってください。取付に不備があると、落下によるけがのおそれがあります。

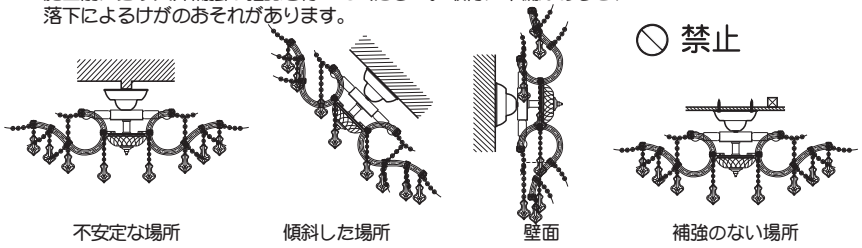

● 配線器具の確認

● 天井に下図のいずれかのソケットが工事されていれば取付けられます。

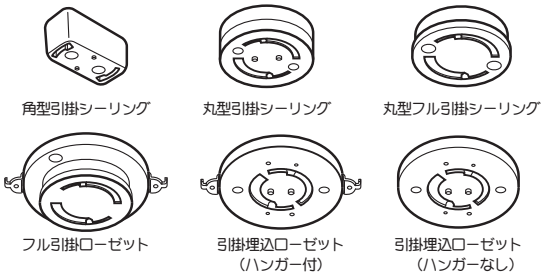

● このままでは使えない配線器具

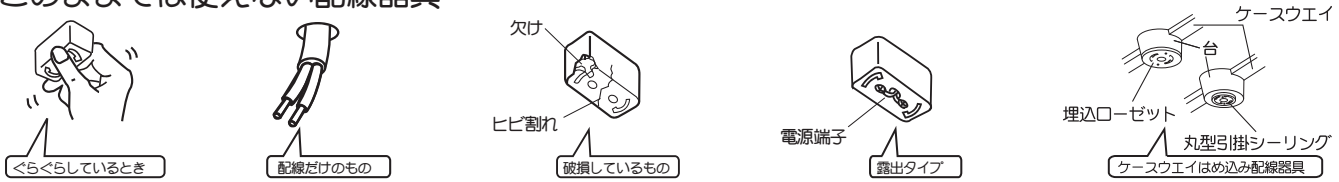

⃠ 素人の工事は危険です。工事店、電気店へ配線器具の交換を依頼してください。（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

⃠ 禁止

各部のなまえ

●この取扱説明書は同種の器具と共通になっておりますので器具と姿図が違っている場合があります。

⚠ 部品の有無・損傷を確認しおこなってください。（不備のある場合は取付けないでください。）

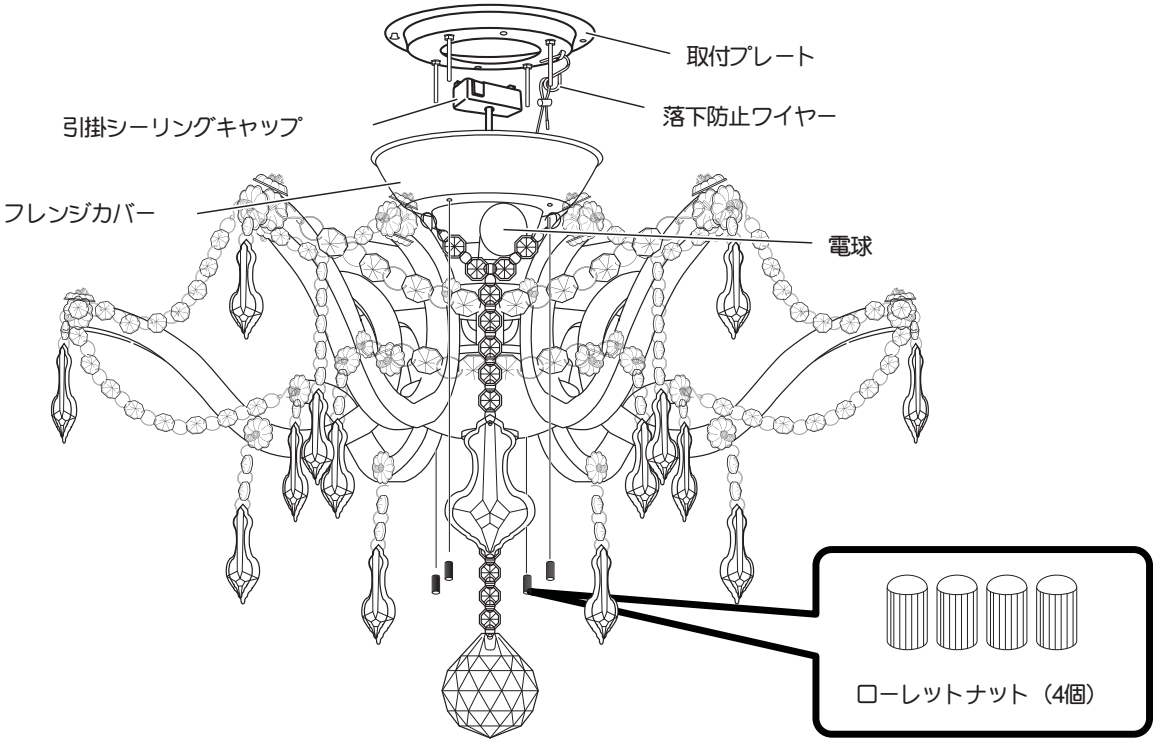

付 属 部 品

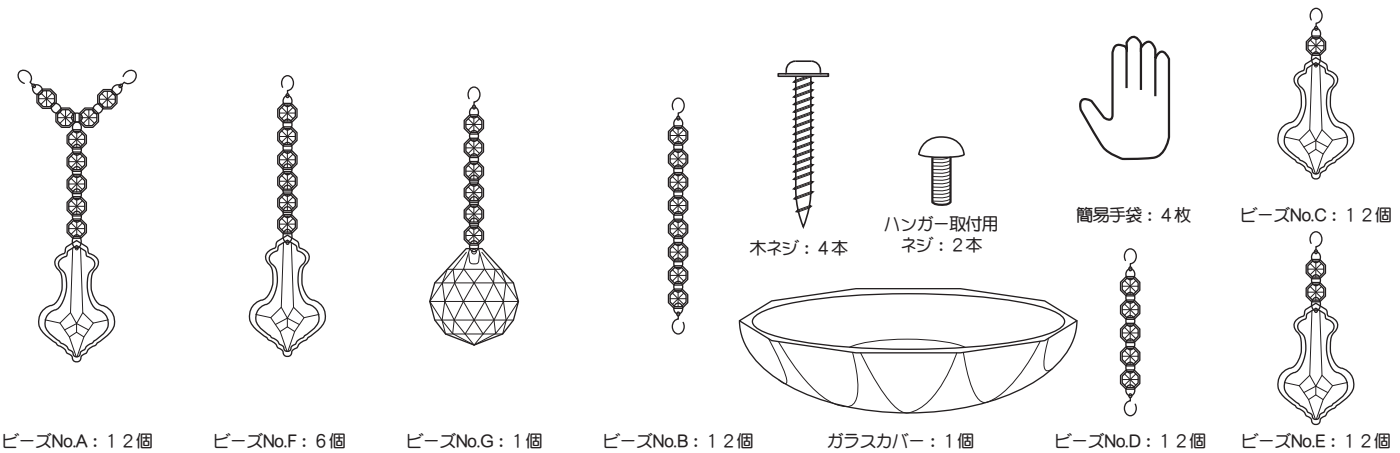

器具の取付けかた

⃠ 必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

①取付プレートを取りはずす。

ローレットナットを取り
はずしフレンジカバーから
取付プレートを取りはずす。

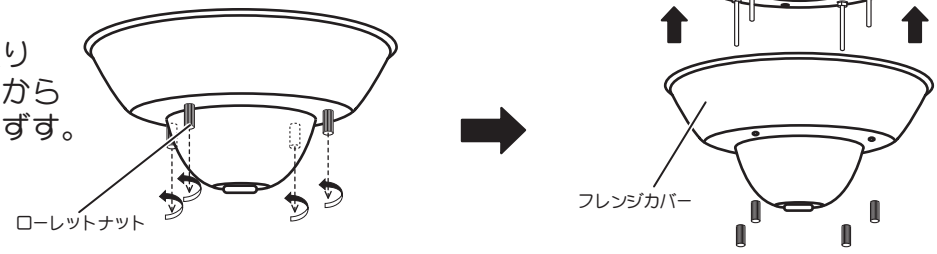

②取付プレートを取付ける。

⚠
- この器具は非常に重量のある器具です。天井強度や補強方法に十分に気をつけて天井補強面等に確実に取付けてください。
- 落下の原因となりますので、ハンガー取付用ネジ又は木ネジはしっかり取付けてください。

●ハンガー付引掛ローゼットの場合

※ローゼットのハンガーにネジが付いている場合、ネジを取りはずしてから器具を取付けてください。

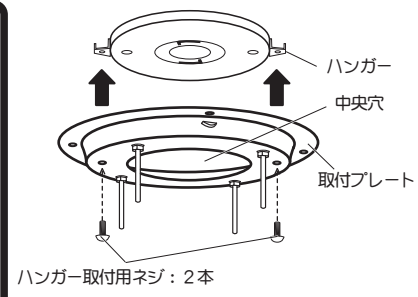

付属のハンガー取付用ネジを使用して
取付プレートを取付けてください。

●ハンガーなし引掛シーリング、引掛ローゼットの場合

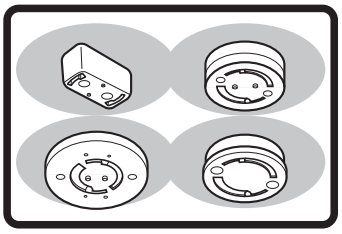

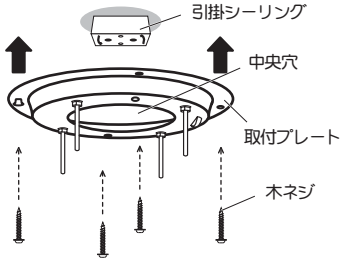

取付プレートの中央穴に引掛シーリングを合わせて
付属の木ネジ４本でしっかり固定してください。

③本体を天井に取付ける。

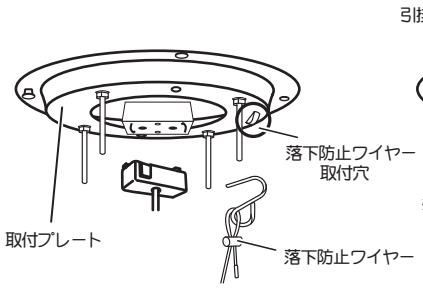

1. 取付プレートの落下防止ワイヤー取付穴に落下防止ワイヤーを引掛け、本体を仮吊りしてください。

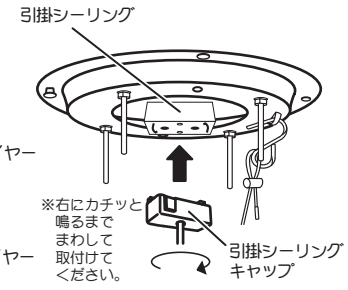

2. 引掛シーリングキャップを引掛シーリングに接続してください。

⚠ 器具落下を防ぐため、器具本体をしっかり持って行ってください。

⚠ 図は角型引掛シーリングですが、丸型引掛シーリング丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット（ハンガー付）、引掛埋込ローゼット（ハンガーなし）にも同様に取付けてください。

取りはずす場合は、ボタンを押しながら左へ回してください。

⚠ 取付け後、ボタンを押さずに左へ回してはずれないことを確認してください。

④フレンジカバーを取付ける。

フレンジカバーを天井まで押し上げます。

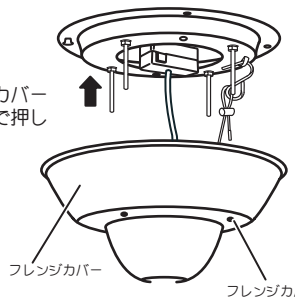

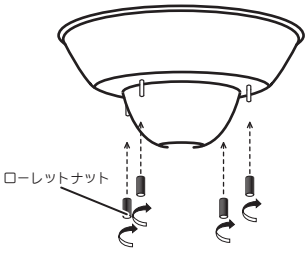

フレンジカバーの取付穴を合わせて、
ローレットナットでしっかりと固定
してください。

⚠ この器具は非常に重量のある器具です。器具を取付ける際には複数人で取付けることをお勧めします。無理に１人で取付けをおこなった場合、器具の落下やけがのおそれがあります。

GH－30－21

器具の取付けかた

必ず電源を切ってください。（一部姿図を省略しております。）

⑤ガラスカバーを本体に取付ける。

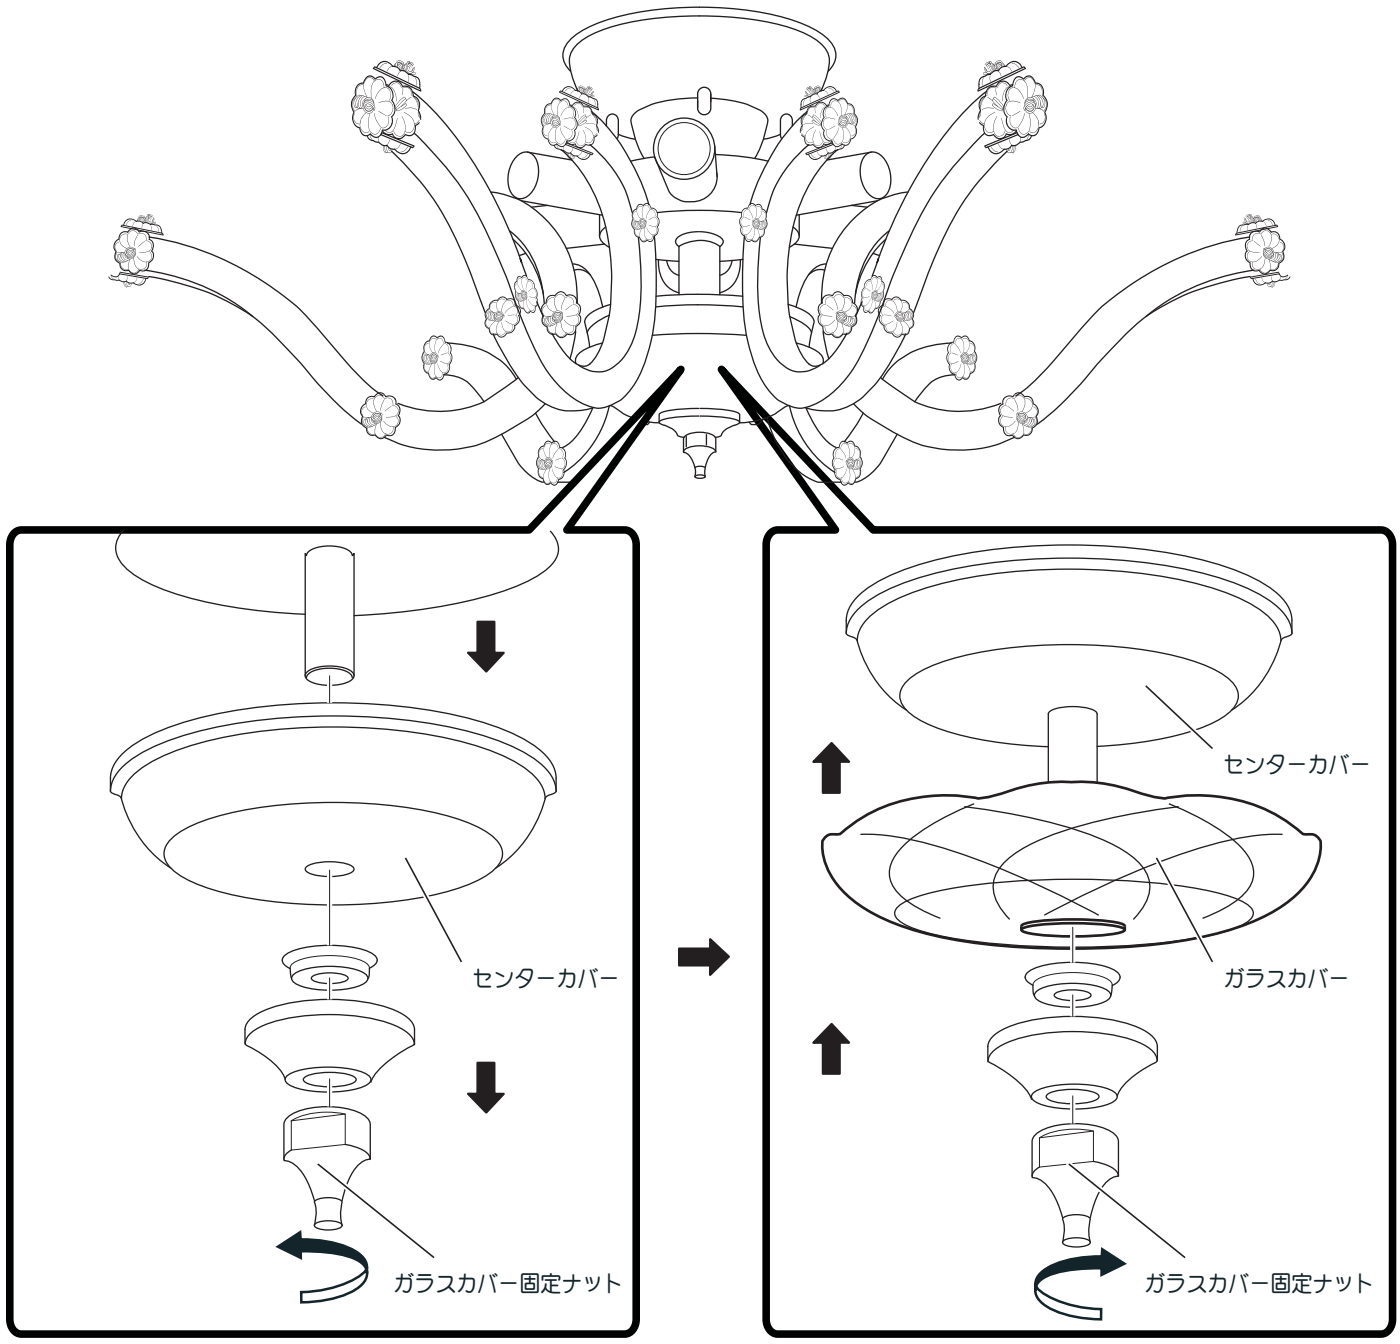

ガラスカバー固定ナットを取りはずして
センターカバーを取りはずしてください。

ガラスカバーを図のように取付けてガラス
カバー固定ナットで確実に締付けてください。

⑥電球をソケットに取付けてください。

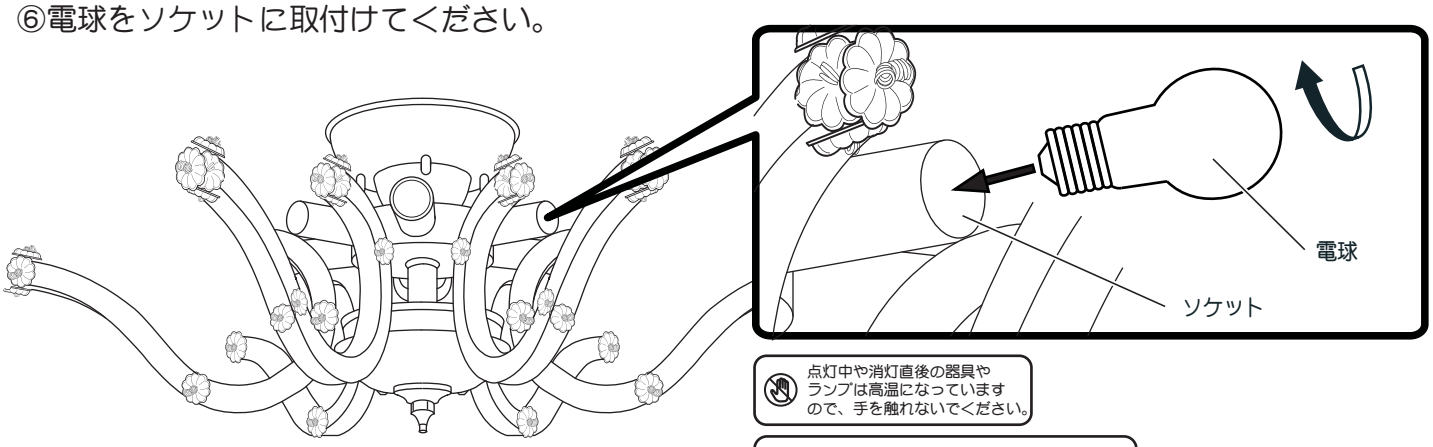

点灯中や消灯直後の器具や
ランプは高温になっています
ので、手を触れないでください。

電球交換の際には必ず、指定W数ランプ形状
の電球をお使いください。

ガラスビーズの取付けかた

①ビーズNo. Aを取付ける。

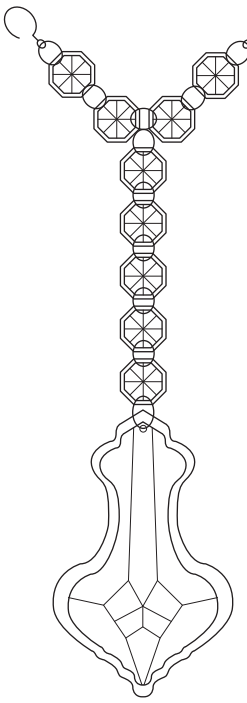

ビーズNo.A
（4連＋5連ビーズ
＋装飾ビーズ）

●ガラスビーズを取付ける際は、付属部品の簡易手袋を使用して取付作業をおこなう事をお勧めします。
●ガラスビーズは、破損しやすいため、取扱にはご注意ください。

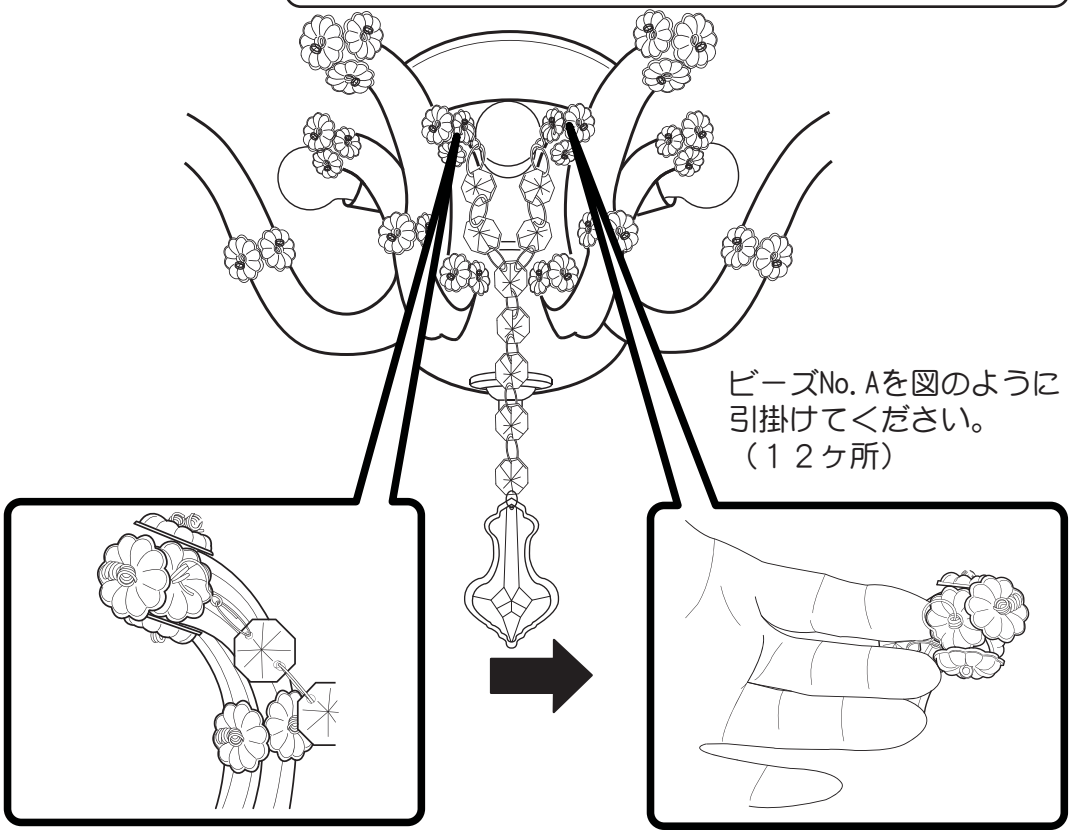

ビーズNo. Aを図のように
引掛けてください。
（１２ヶ所）

②ビーズNo. Fを取付ける。

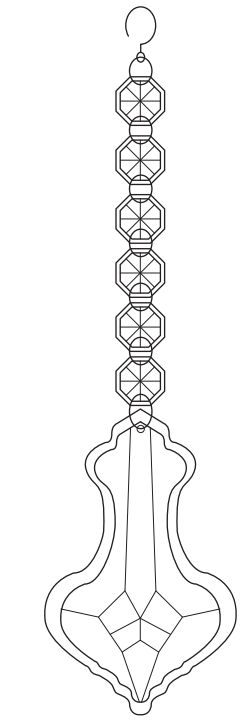

ビーズNo.F
（6連ビーズ
＋装飾ビーズ）

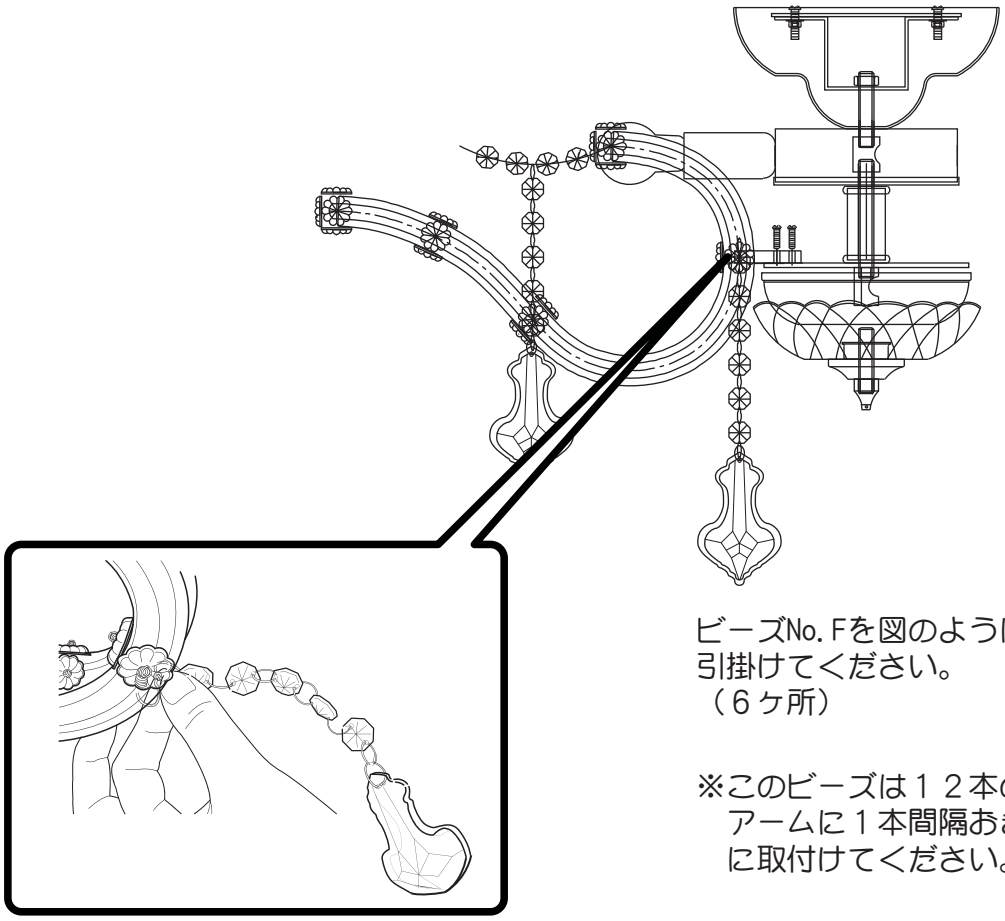

ビーズNo. Fを図のように
引掛けてください。
（６ヶ所）

※このビーズは１２本の
アームに１本間隔おき
に取付けてください。

ガラスビーズの取付けかた

③ビーズNo.Dを取付ける。

ビーズNo.D
（５連ビーズ）

ビーズNo.Dを図のように引掛けてください。（１２ヶ所）

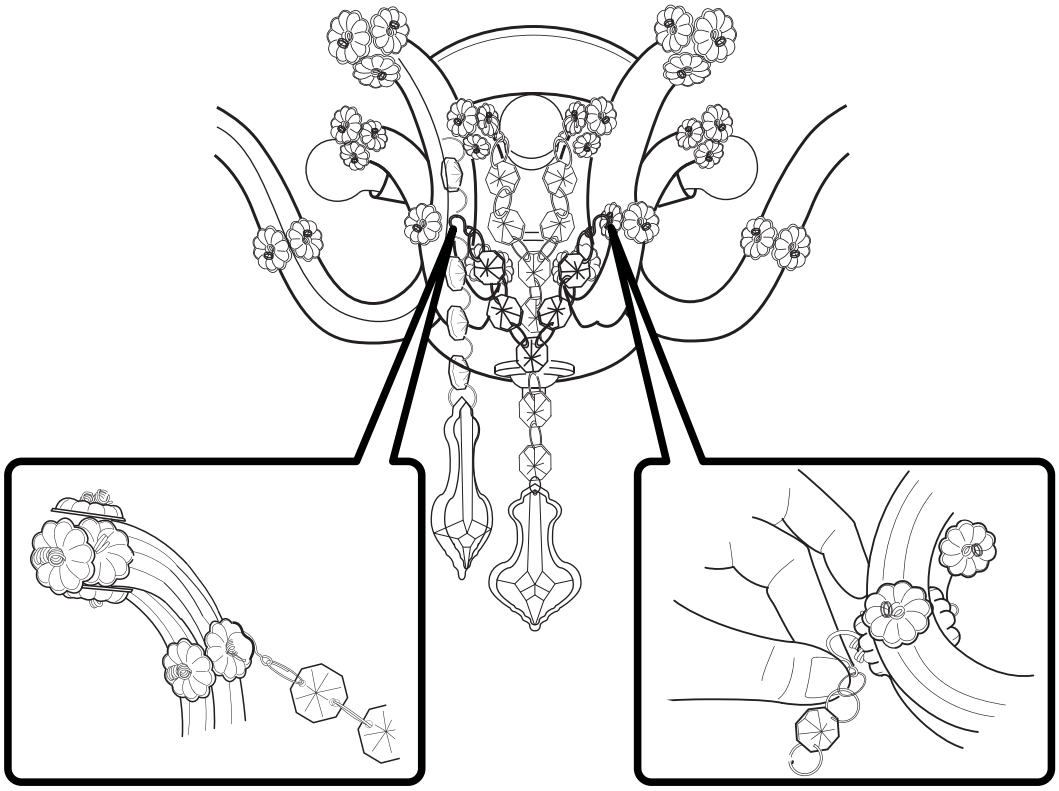

④ビーズNo.Bを取付ける。

ビーズNo.B
（８連ビーズ）

ビーズNo.Bを図のように引掛けてください。（１２ヶ所）

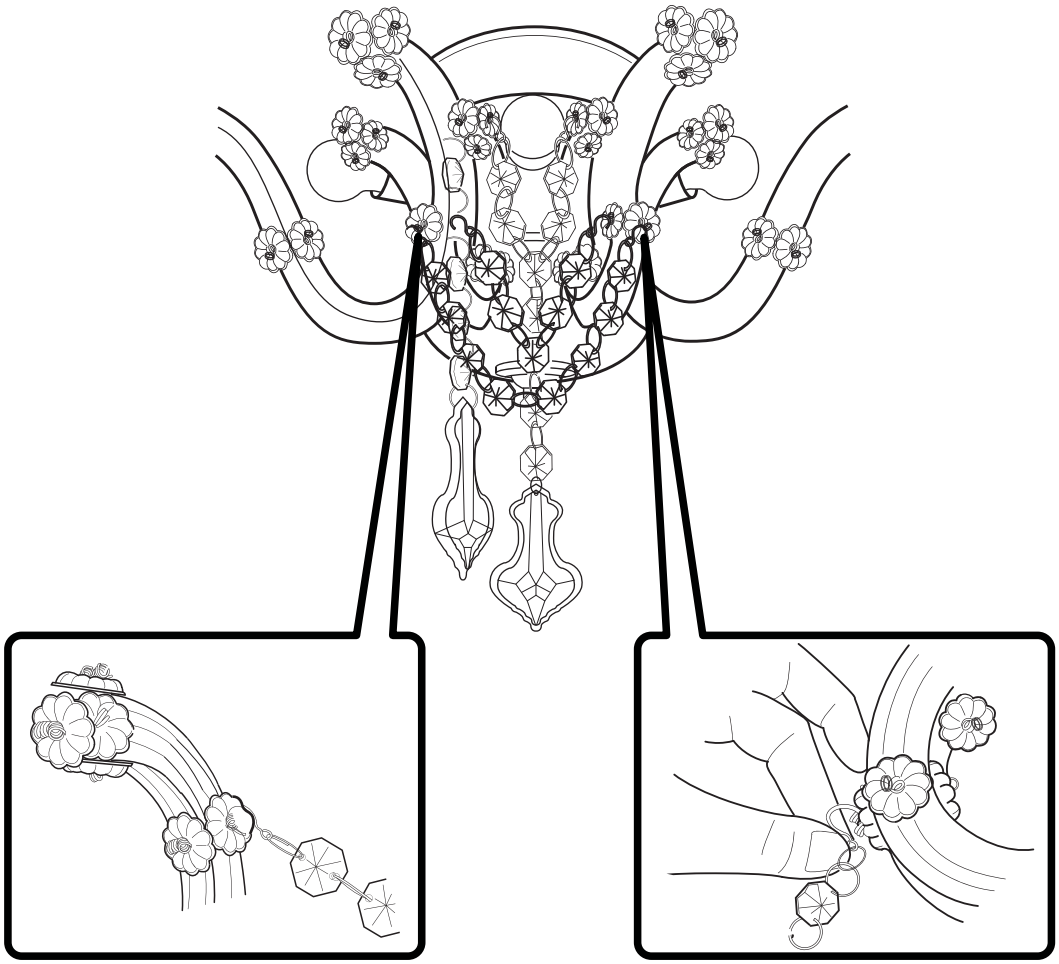

ガラスビーズの取付けかた

⑤ビーズNo.Eを取付ける。

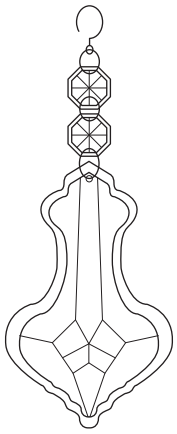

ビーズNo.E

（2連ビーズ+装飾ビーズ）

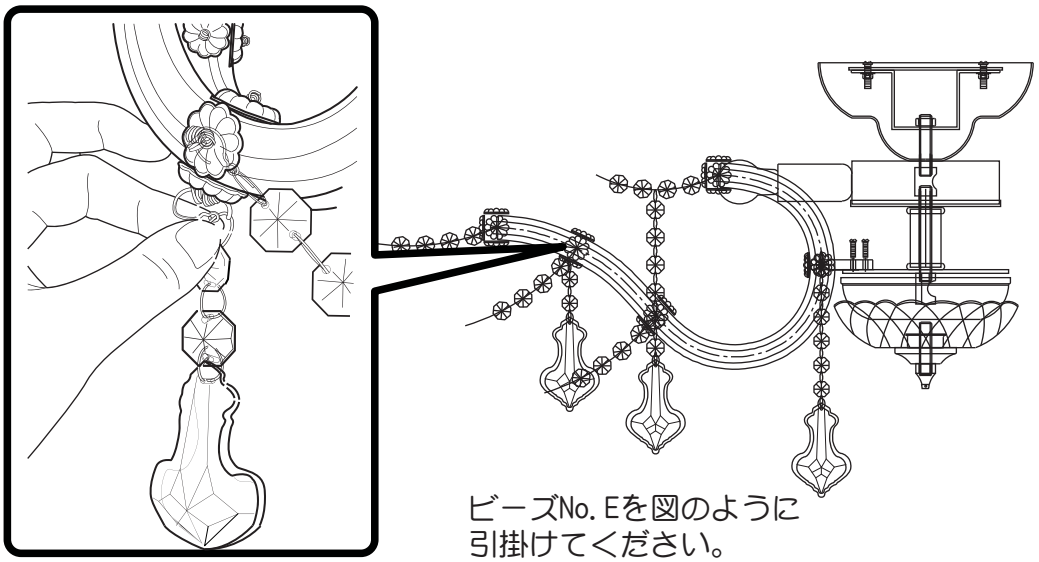

ビーズNo.Eを図のように
引掛けてください。
（１２ヶ所）

⑥ビーズNo.Cを取付ける。

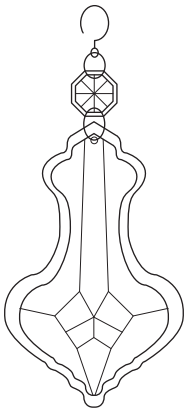

ビーズNo.C

（1連ビーズ+装飾ビーズ）

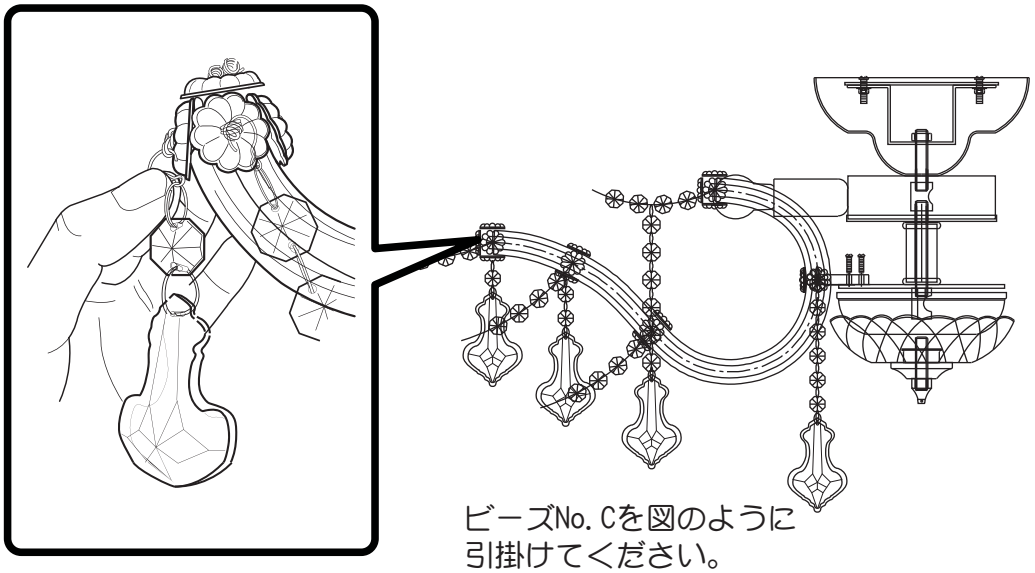

ビーズNo.Cを図のように
引掛けてください。
（１２ヶ所）

⑦ビーズNo.Gを取付ける。

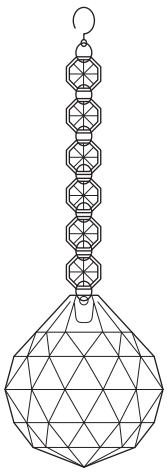

ビーズNo.G

（6連ビーズ+装飾ビーズ）

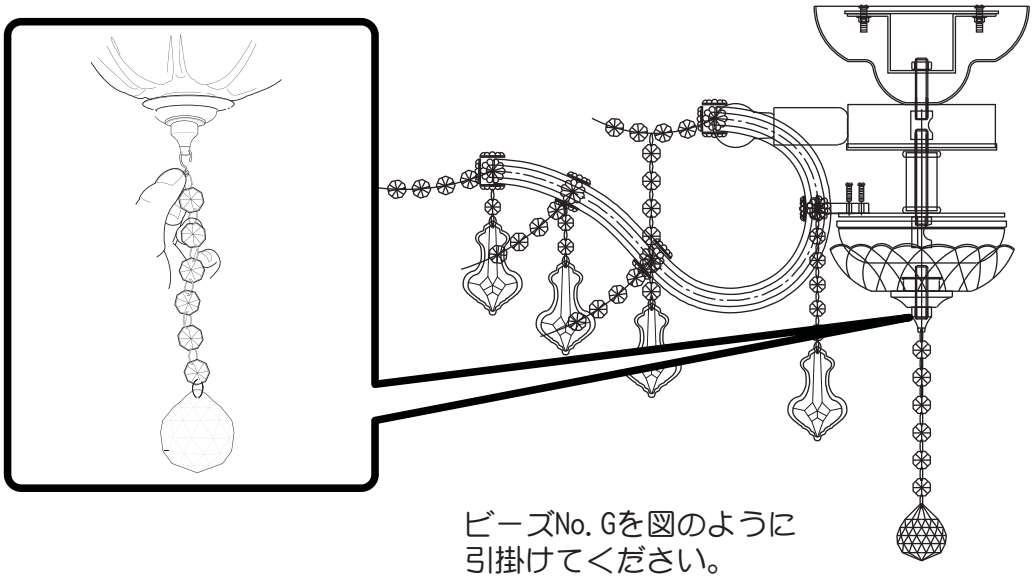

ビーズNo.Gを図のように
引掛けてください。
（１ヶ所）

GH−30−21

仕様

■ 定　格

	使用電圧	消費電力	周 波 数	使　用　電　球
白熱6灯用器具	１００Ｖ	２４０Ｗ	50､60HZ共用	Ｅ－１７ミニクリプトン球ＰＳタイプ４０Ｗ×６

注意⚠ この器具に電球形蛍光灯は使用できません。

■指定のランプ以外は使用しないでください。

◇間違った種類、ワット数のランプを使用すると器具の故障、
火災の原因になることがあります。

注意⚠

指定ランプ

⚠ 器具の寿命と点検に関するご注意

●一般に照明器具の寿命は８～１０年とされています。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS　C8105-1解説による。）
●設置して8～１０年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しておりますので点検・交換をお勧めします。
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●点検せずに長期間使用されますとごくまれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

● この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。●

タキズミ照明器具保証書

※保証書の記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

●本書は、取り扱い説明書に記載されてある通りの正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合に、無償で修理させて頂く事をお約束するものです。
万一、保証期間中に故障が発生した場合、本書と商品をご持参の上、お買上げ販売店もしくは当社に修理をご依頼ください。
●お客様欄および販売店名の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。
また、本書は大切に保管しておいてください。
●本書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
●ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。
●ご贈答などで本書に記載してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合にはお近くの当社営業所までご相談ください。
●保証期間は、製品お買い上げ日より１年間です。但し、蛍光灯器具の安定器は３年間です。
安定器は磁器回路式安定器（通称：銅鉄安定器）と電子式安定器
（通称：インバータバラスト）を対象とします。
ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
※保証の例外　２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

●保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります
1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
2.お買上げ後落下、輸送等による故障および損傷。
3.火災、天災地変（地震、台風、水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障および破損。
4.一般家庭以外（業務用、船舶への取付等）にご使用の場合の故障および破損。
5.ご使用による部品の汚れ。
6.消耗部品の交換（ランプ、グロー点灯管、電池、セード、リモコン等）
7.施工上の不備に起因する故障や不具合。
8.保証書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合。
●補修用性能部品の最低保有期限
弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低６年間保有しています。（※セードなどの電気部品以外の部品は含まない）
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

			備考
品　番			
保証期間		**本体：1年間　安定器：3年間**	
お買上げ年月日			
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販売店名			

■ 商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社　本社･大阪／〒546-0035　大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号
TEL.06-6628-1601(代表)　FAX.06-6628-1609
「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544
受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く） 9：00～12：00（午前）13：00～17：00（午後）